

らくらく!セットアップシート

35010064 ver. 03 3-01 C10-013



本製品は、ソニー製HDD搭載ネットワークオーディオシステム“ネットジューク”をネットワークに接続するための無線親機(WHR-HP-G)と無線子機(WLI-UJ-G)のセット製品です。



- Step.1** セットアップを行う前に
- Step.2** 無線親機を接続しよう
- Step.3** 無線親機が正しく設置されているか確認しよう
- Step.4** セットアップしよう(パソコン)
- Step.5** セットアップしよう(“ネットジューク”)

完了

セットアップを行う前に

セットアップするための準備を行います。

インターネット環境がある場合

- ①パソコンの電源をOFFにします。
- ②モデム、回線終端装置(ONU)、加入者網終端装置(CTU)のいずれかとパソコンをつないでいるLANケーブルをはずしてください。
- ③YahooBBやCATV回線でインターネットに接続されている場合は、モデムの電源を30分ほど切ってください。
- ④無線親機の電源を入れます。
- ⑤無線親機の底面にあるROUTERスイッチが「ON」に設定されていることを確認します。
- ⑥無線親機に付属のアンテナを取り付けます。
- ⑦無線親機を縦置きにして設置する場合は、縦置きスタンドを取り付けます。

インターネット環境がない場合

- ①インターネット回線業者(プロバイダー)と契約して、インターネット回線を引いてください。
- ②有線接続する場合は、パソコンのLANポート(ブロードバンドポート)の場所を確認してください。
- ③パソコンの電源が入っているときは、電源を切ってください。

無線親機を接続しよう


※無線子機はまだ接続しないでください。本紙うら面「セットアップしよう(“ネットジューク”)」に記載の手順にしたがって接続します。

- 1** 無線親機の底面にあるROUTERスイッチが「ON」に設定されていることを確認します。
- インターネット回線業者(プロバイダー)から、下記の指示があった場合は、ROUTERスイッチを「OFF」に切り替えてください。「OFF」への切り替えは、セットアップした後からでも切り替えることができます。
- ・ルーター機能を無効にする
 - ・ブリッジに切り替える
 - ・無線HUBとして使用する
- 2** 無線親機に付属のアンテナを取り付けます。
- アンテナはしっかり装着してください。アンテナの装着が不十分な場合、正常に電波が飛ばない場合があります。
- 3** 無線親機を縦置きにして設置する場合は、縦置きスタンドを取り付けます。


- 4** LANケーブルをモデム、ONU、CTUのいずれかにつなぎます。
- インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。
- ②LANケーブルのもう片方を無線親機の青色のコネクター(INTERNETポート)につなぎます。
- ③モデム、ONU、CTUの電源が切れているときは、電源を入れます。
- 5** 付属のACアダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。

無線親機が正しく設置されているか確認しよう

以下の図のように接続されているか確認してください。

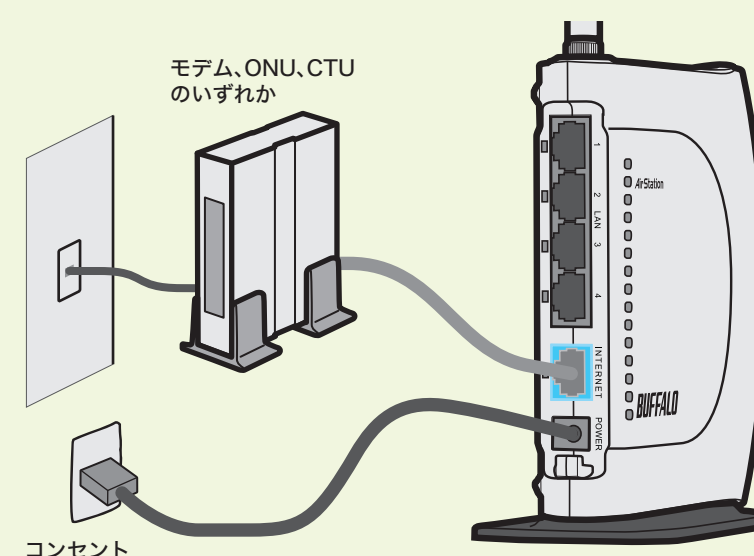

①～⑥のランプを確認してください。

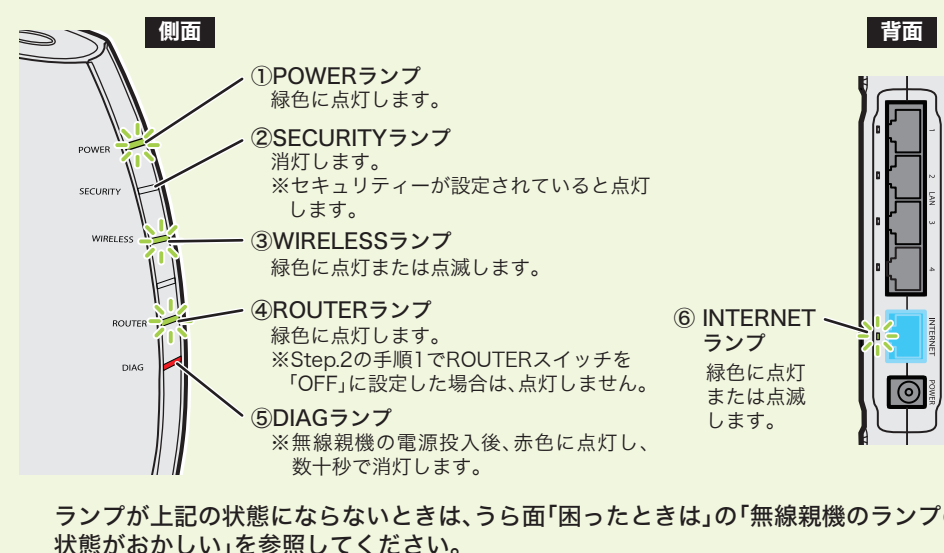

セットアップしよう(パソコン)

- 1** パソコンを起動します。
- Windows 2000/98SEをお使いの方へ
Internet Explorer 5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート]—[Windows Update]を選択して、Internet Explorerをバージョンアップしてください。
- 2** 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。しばらくすると、エアナビゲータが起動します。
- 注意** 以下の画面が表示されたら？(Windows Vistaの場合)
- 「AirNavi.exeの実行」をクリックします。
- 「続行」をクリックします。
- 3** 「かんたんスタート」をクリックします。
- 左の画面を誤って閉じてしまったときや、再度、左の画面を表示させたいときは、エアナビゲータCDをパソコンに挿入しなおしてください。
- 4** [次へ]をクリックします。
- 5** 「有線をつなぐ」をクリックします。
- 6** 画面にしたがってLANケーブルをつなぎ、セットアップを行ってください。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合(Windows Vistaの場合)



左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

- 1** ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root(小文字)「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。
- メモ** 「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「(更新)」または「(最新の情報に更新)」をクリックしてください。

※[OK]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作を行ってください。

- 2** プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。
- フレッツをお使いの方は、「フレッツスクウェア接続」を選択してください。
- フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。
- 3** 「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラウザを起動して、インターネットに接続してください。
- 重要** 一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

※プロバイダーから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機を使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。

インターネットに接続できたら、Step.4のセットアップは完了です。

うら面につづく

Step.5



セットアップしよう(“ネットジューク”)

- 1 付属の無線子機(WLI-UJ-G)を“ネットジューク”に接続します。
設置する場所によって無線子機を設置するのが困難なときは、付属のUSB延長ケーブルをご利用ください。
無線子機
USB端子へ
“ネットジューク”背面
- 2 “ネットジューク”本体の[設定]ボタンを押します。
ANY MUSICボタン 方向ボタン、決定ボタン
- 3 “ネットジューク”本体の画面に表示された設定メニューから[ネットワーク設定]を方向ボタンで選択し、決定ボタンを押します。
設定
ネットワーク設定
時計合わせ
サーバ設定
電圧/画面設定
無線デザイン設定
音楽データ移動
バックアップ
バージョンアップ
システム初期化
システム情報
- 4 [有効にするLAN]→[USB無線LAN]の順に決定ボタンを押します。
注意
「無線LANを有効にできません。」と表示されたときは、“ネットジューク”の電源をOFFにし、無線子機を取り外してください。再度“ネットジューク”の電源をONにし、手順1からやりなおしてください(無線子機はしっかりと差し込んでください)。
有効にするLAN
無線LAN設定
USB無線LAN設定
USB無線LAN設定
- 5 [USB無線LAN設定]を選択し、決定ボタンを押します。
ネットワーク設定
有効にするLAN
無線LAN設定
USB無線LAN設定
- 6 [アクセスポイント設定]を選択し、決定ボタンを押します。
無線LAN設定
アクセスポイント設定
アドホック設定
プロキシ設定
ネットワーク状態確認
ネットワークに接続されていません
- 7 [自動で設定する(AOSS)]を選択し、決定ボタンを押します。
無線LAN アクセスポイント設定
アクセスポイントの設定をします。
設定方法を選択してください。
利用可能なアクセスポイントを検索する
自動で設定する(AOSS)
手動で設定する
SSID
セキュリティ設定
ネットワークキー
- 8 [はい]を選択し、決定ボタンを押します。
無線LAN アクセスポイント設定
AOSS(AirStation One-Touch Secure System)は株式会社バッファローが開発した技術です。ワンタッチでワイヤレスLANの設定ができます。このまま設定を続けますか?
はい いいえ
AOSSボタンを押し続ける
AirStation
橙色点滅
- 9 無線親機のAOSSボタンをSECURITYランプが2回点滅を繰り返すまで(約3秒間)押し続けます。
※3分経っても接続されないときは、手順⑦から設定をやりなおしてください。
- 10 [保存]を選択し、決定ボタンを押します。
無線LAN アクセスポイント設定
設定が終了しました。
SSID : XXXXXXXXXXXX
セキュリティ設定 : WEP
ネットワークキー : XXXXXXXX
保存 戻る
注意
「取得できませんでした。」などエラーメッセージが表示され、ネットワークに接続できないときは、本紙「Q&A 困ったときは」を参照してください。
- 11 [閉じる]を選択し、決定ボタンを押して設定メニューを終了します(3回くり返します)。
- 12 インターネットにつながっているか確認するには“ネットジューク”本体の[ANY MUSIC]ボタンを押して、“エニーミュージック”のトップ画面が表示されるか確認します。
ANY MUSIC
エニーミュージック
エニーミュージック
お気に入りのリスト
購入楽曲一覧
ダウンロードした楽曲
お気に入り
エニーミュージック
表示されないときは、本紙「困ったときは」を参照してください。

以上でセットアップは完了です。

ワイヤレスネットワークオーディオシステムのご紹介

別途ソニー製ワイヤレスネットワークオーディオシステムNAS-C5を用意すれば、無線LANで音楽が再生できます。



ここでは、AOSS対応の無線親機に接続する手順の例を説明します。

- ① “ネットジューク”とワイヤレスネットワークオーディオシステムの電源をONにします。
- ② 設定ボタンを押します。設定メニューが表示されます。
- ③ [ネットワーク設定]を選択し、決定ボタンを押します。
- ④ [接続方法]を選択し、決定ボタンを押します。
- ⑤ [自動設定:AOSS]を選択し、決定ボタンを押します。
- ⑥ 画面の指示にしたがって操作し、無線親機のAOSSボタンをSECURITY(AOSS)ランプが点滅するまで押し続けます。
- ⑦ “無線LANルーターとの接続を完了しました。”と表示されたら、決定ボタンを押します。サーバ選択画面が表示されます。
- ⑧ 接続するサーバ名([NAS-M75HD]など)^(※)を選択し、決定ボタンを押します。
※サーバ名は、“ネットジューク”の「サーバ設定」画面に表示されている名前のことです。

以上で、“ネットジューク”との接続が完了しました。

Q&A 困ったときは

「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」(下記)の「困った」を解決する」を参照してください。

- Q1. “ネットジューク”と無線親機が無線接続できない**
- A1. “ネットジューク”と無線親機の距離を近づけてください。
 - A2. “ネットジューク”と無線親機を見通しの良い場所に設置してください。
 - A3. USB延長ケーブルで、無線子機を“ネットジューク”に接続してください。
 - A4. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。
変更手順は、「画面で見るマニュアル」を参照してください。
 - A5. 無線親機の電源を入れなおしてください。
※ACアダプターは無線親機のDCコネクタに奥までしっかり差し込んでください。
- Q2. パソコンを無線接続したい**
- A1. パソコンと無線親機を無線接続する手順については、パソコンで使用する無線子機のマニュアルやヘルプをご参照ください。
⇒「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」(下記)の「困ったを解決する」の中の「2台目以降のパソコンを追加接続する方法」にも手順について説明しています。あわせてご参照ください。

- Q3. 無線LANでインターネットにつながらない**
- A1. 「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」(下記)の「無線LANでインターネットにつながらない」を解決する」を参照してください。
 - A2. 無線親機、無線子機付属のエアナビゲータCDのうち、バージョンの新しいエアナビゲータCDで再度インストールを行ってください。
- Q4. 無線親機のランプの状態がおかしい**
- A1. ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。
POWERランプ : 点灯していないときは、ACアダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください。
WIRELESSランプ : 点灯していないときは、電源を入れなおしてください。
DIAGランプ : 点灯しているときは、別紙「はじめにお読みください」をお読みください。
ROUTERランプ : ROUTERスイッチを確認してください。
INTERNETランプ : 点灯していないときは、モデム、ONU、CTUとの接続を確認してください。
モデム、ONU、CTUの電源が入っていることを確認してください。


パソコンの設定を確認するには

「パソコン環境表示ツール」を使用すると、パソコンで無線接続するためのさまざまな設定の状態を、自動的に調べて表示できます。インターネットに接続できない、無線接続が完了しないときなどにご使用ください。
※「パソコン環境表示ツール」はWindows Vista/XP対応です。

1. [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[エアステーションユーティリティ]ー[パソコン環境表示ツール]をクリックします。
2. 「パソコン環境表示ツール」が起動します。

パソコン環境表示ツールの使い方

「パソコン環境表示ツール」のヘルプを参照してください。

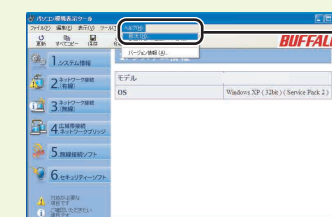

「ヘルプ」ー「目次」をクリックすると、ヘルプが表示されます。

設定画面を表示するには

さらに細かな設定は、設定画面から行います。
以下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。

Windows Vista/XPの場合

- ① [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[エアステーションユーティリティ]ー[AirStation設定ツール]を選択します。
- ② 自動的に無線親機が検索されます。検索された無線親機を選択して、[WEB設定]をクリックします。
- ③ ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root (小文字)「パスワード」欄→空欄として、[OK] をクリックします。
- ④ 設定画面が表示されます。
- ⑤ 自動的に無線親機が検索されますので、検索された無線親機を選択して、[次へ]をクリックします。
- ⑥ [設定画面を開く]をクリックします。
- ⑦ ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root (小文字)と入力し、「パスワード」欄を空欄として、[OK] をクリックします。
- ⑧ 設定画面が表示されます。

画面で見るマニュアルの読み方



「エアステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。
※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバーを公開したりする手順も記載されています。

- ① CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[AIRNAVILEXの実行]をクリックしてください。
また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
- ②




[マニュアルを読む]をクリックします。

- ③ 「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、インストールする場合は、[はい]をクリックします。
※インストールしたマニュアルは、[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[エアステーションユーティリティ]ー[エアステーション設定ガイド]から、いつでも参照することができます。
- ④ 「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。



Webで解決 バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8002」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。



※“ネットジューク”は、ソニー株式会社の商標です。

※“エニーミュージック”は、エニーミュージック株式会社の登録商標です。